

ウインカーリレーの交換


ロシア純正リレーは時としてエンジン回転によって点滅回数に変化したり、点滅回数が遅く感じる場合がありますが国産品に交換すると改善します。

リレー本体の交換は簡単ですが設置位置が奥まっているためヘッドライトハウジングを取り外す必要があります。

作業に自信のない場合は慣れた方やオートバイ屋さんにご相談ください。

作業中のショート防止のためバッテリーのマイナス・ターミナルを外してから作業してください。(黒色カバーを被せてある方がマイナスです)


ウインカー設置位置
(速度計下部・ヘッドライト後方)

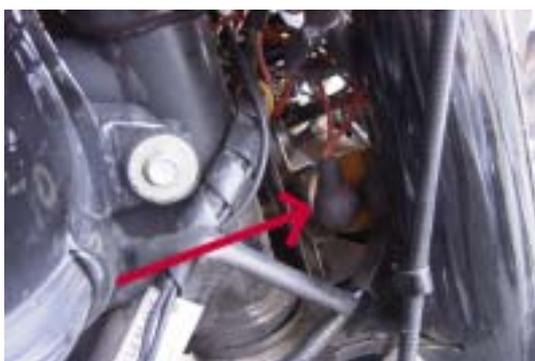


ヘッドライトハウジングの脱着方法
(12ミリスパナで左右のボルトを抜き取る)



赤い矢印がウインカーリレー

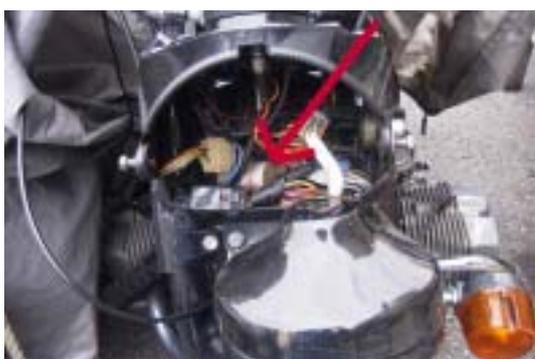

高品質リレー結線位置

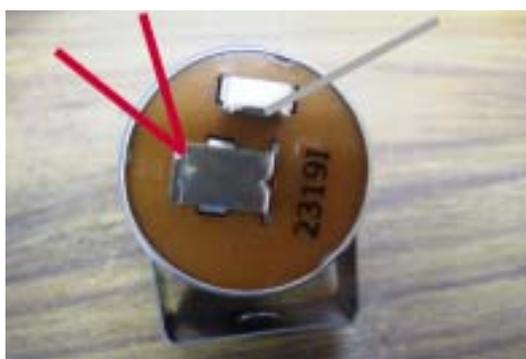

端子 “ X ” が赤色の入力線
“ L ” がグレーの出力線です。

CRIMECA