

U R A L テールランプ部解説

0 1 球切れ（フィラメント切断）チェック


導通なければバルブ交換

0 2 ソケット外周部接触チェック

腐食・サビの除去、接触圧力が弱い場合はラジオペンチなどでソケット修正

0 3 中央プラス部


接触圧力が弱い場合はラジオペンチでタンクを手前に引き出す。

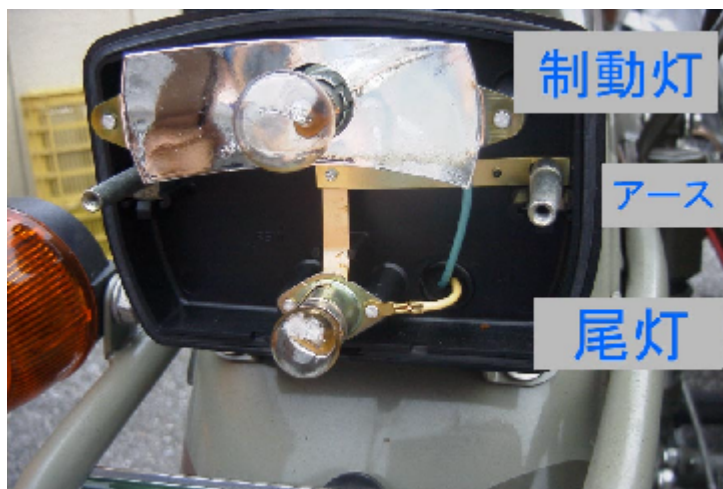

制動灯 12V 21W 尾灯 12V 5W（近似規格で可）



アース不良の際は上記のビスを一度緩め締め直してください。

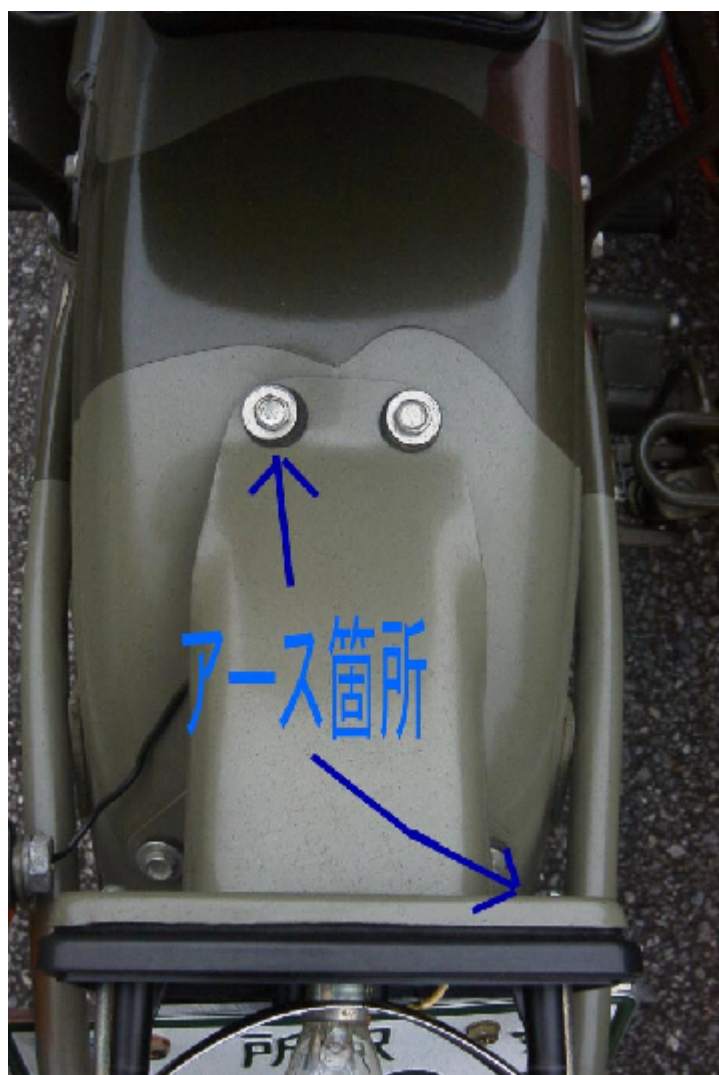

テールライトブラケットのアースは上部左側です。

ランプアッセンブリーのアースは右側です。

点灯しない / 作動が不安定な場合はアース箇所のビスを一旦緩めて、締め直す。