


## BMW用燃料コックの増し締め手順 使用工具 : 板スパナ SW17 / SW24

1. コック本体をSW17のスパナで共回りしないように固定します。
2. SW24のスパナでナットを締め込みます。通常の右ネジなのでスパナを左から右に移動させれば増し締めされます。赤褐色のバルカンナイズド・ファイバー製ガスケットは強い圧力で圧縮しないと燃料が滲んできますので結構なトルクで締め込みます。

モデルによってはメッシュスクリーンに一体化されたアルミガスケットタイプもありますが同様に強く締め込む必要があります。

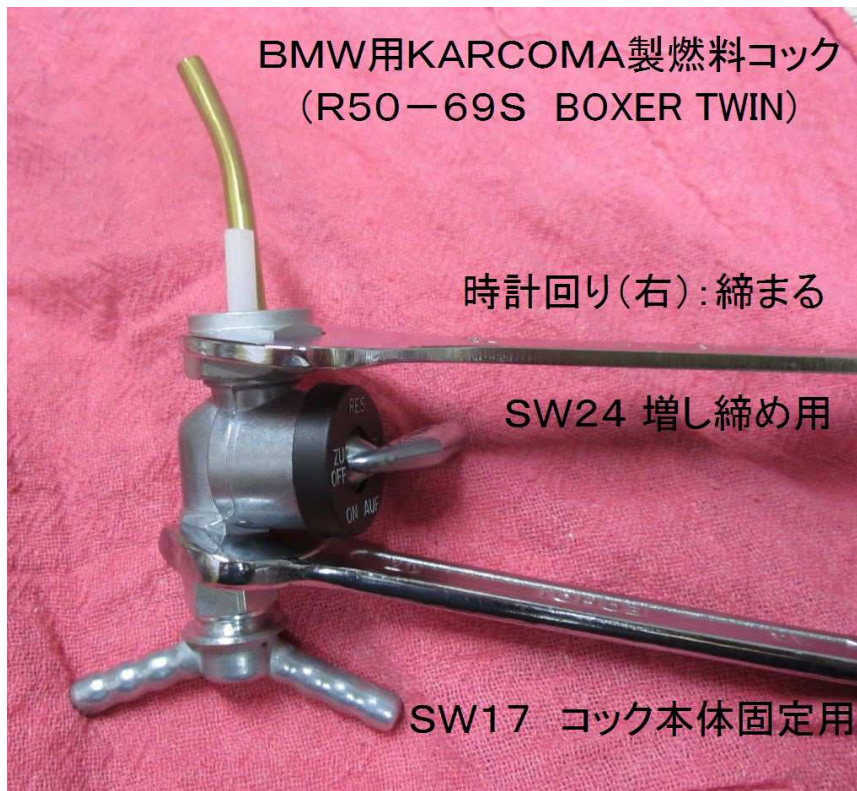

メッシュスクリーン一体型ガスケット



バルカンファイバー製ガスケット

\*\*\*\*\*

Spezialist für EDEL BOXER in Chiba seit 1997

HOME PAGE = <http://crimeca.jp/>